

MLV01A - Popis funkcí a ovládání

Tento dokument popisuje funkce a ovládání multifunkční mluvicí pomůcky Mluvík MLV01A.

Přístroj se ovládá jedním tlačítkem.

Pro ovládání se používá krátký a dlouhý stisk tlačítka.

Za krátký stisk se považuje stisknutí a puštění tlačítka.

Krátký stisk může být jeden, případně více stisků bezprostředně po sobě.

Pro dlouhý stisk podržíme tlačítko, dokud přístroj nezareaguje.

Pokud se tlačítko nemačká, přístroj se po určité době vždy automaticky vrátí do výchozího stavu.

Přístroj poskytuje základní nápovědu k používání po 5ti krátkých stisknutí tlačítka.

Základní nápověda k právě zvolené funkci je přehrávána automaticky.

Pokud již uživatel nápovědu nepotřebuje, dá se přeskočit stiskem tlačítka.

Stiskem tlačítka lze přeskočit i jakékoliv jiné probíhající hlášení.


Na Obrázku 1 je vyobrazena mapa základních funkcí.

V této mapě a v dalších mapách v tomto dokumentu, je krátký stisk tlačítka vyobrazen šipkou s čárkovanou čarou.

Více krátkých stisků po sobě je vyobrazeno šipkou s čárkovanou čarou s číslem vyjadřujícím počet stisků nad čarou (např. 3x KS nad čarou znamená tři krátké stisky).

Dlouhý stisk je vyobrazen šipkou s plnou čarou.

Volba "Zpět", po vybrání dlouhým stiskem, vrací do předchozího seznamu příkazů.

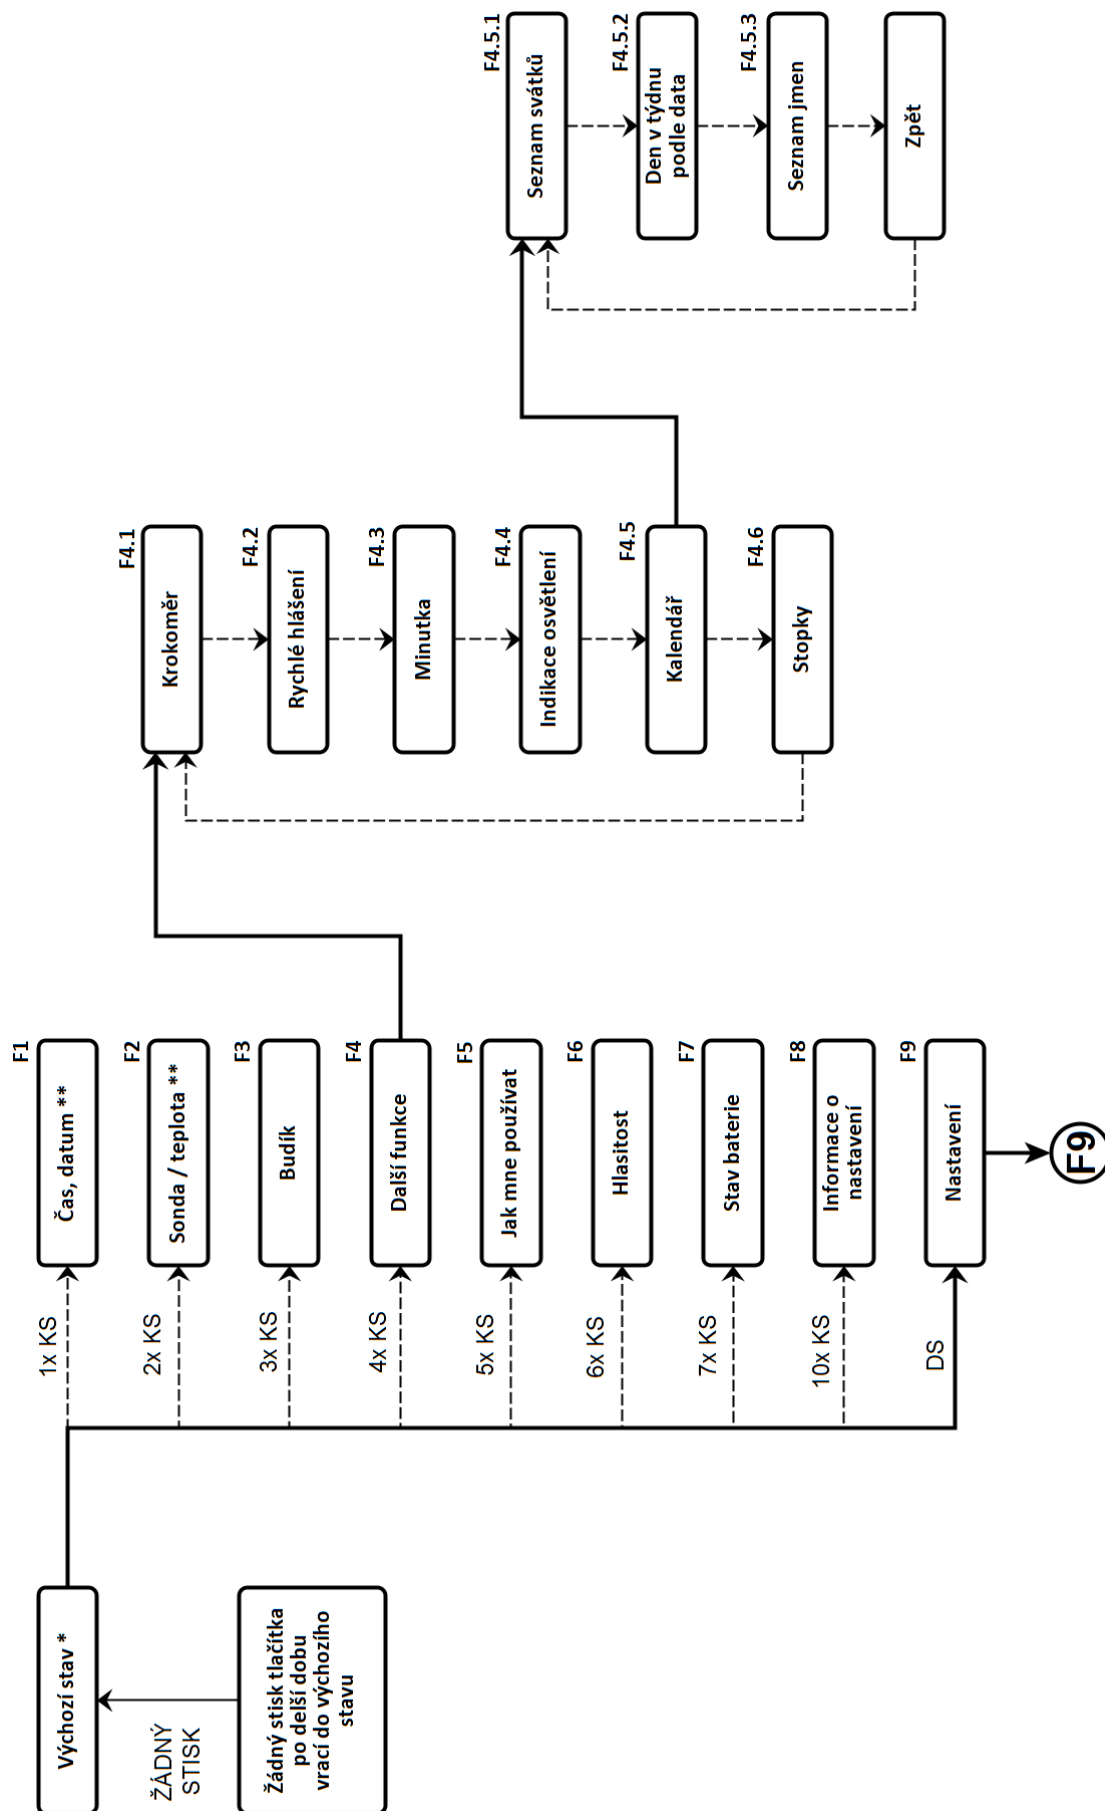

Obrázek 1: Základní funkce

Základní funkce

Z výchozího stavu jsou přístupné funkce uvedené v následujících tabulkách.

Funkce	F1 - Čas, datum, jmeniny
Aktivace	1x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Hlášení aktuálního času, data, jmenin a státních svátků. Hlášení data lze vypnout nebo zapnout tak, že během hlášení času stiskneme tlačítko a držíme, dokud Mluvík neohlásí „datum vypnuto“ nebo „datum zapnuto“. Jmeniny a státní svátky jsou hlášeny pouze pokud je zapnuto hlášení data.

Funkce	F2 - Externí sonda / vnitřní teplota
Aktivace	2x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Pokud není připojena žádná sonda, Mluvík hlásí vnitřní teplotu. Pokud nějaká sonda připojena je, Mluvík automaticky zahájí hlášení k připojené sondě. V případě základní sondy MLV01-S1 Mluvík hlásí teplotu sondy. Detaily k hlášení a práci s jednotlivými sondami jsou uvedeny dále.

Funkce	F3 - Budík
Aktivace	3x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Hlášení stavu budíku. Pokud je budík zapnutý, hlásí, za jak dlouho se budík spustí a čas budíku. Dlouhým stiskem lze budík vypnout nebo zapnout.

Funkce	F4 - Další funkce
Aktivace	4x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Vstoupí do nabídky dalších funkcí. Další funkce obsahují funkce Krokoměr , Rychlé hlášení , Minutka , Indikace osvětlení , Kalendář a Stopky . Listování funkcemi se provádí krátkým stiskem tlačítka, výběr funkce se provede dlouhým stiskem tlačítka.

Funkce	F4.1 - Další funkce - Krokoměr
Aktivace	Z nabídky dalších funkcí
Popis	Krokoměr měří počet ušlých kroků. Krokoměr hlásí počet ušlých kroků pro aktuální den a také pro den předchozí. Přímo z tohoto místa je v této volbě také možné krokoměr vypnout či zapnout. Krokoměr umožňuje automaticky hlásit počet ušlých kroků. Toto hlášení lze zapnout a nastavit počet kroků, po kterém se hlášení provede, ve volbě nastavení - další nastavení - krokoměr - hlášení kroků.

Funkce	F4.2 - Další funkce - Rychlé hlášení
Aktivace	Z nabídky dalších funkcí
Popis	Rychlé hlášení umožňuje zapnout režim, ve kterém je ve zvoleném intervalu hlášen aktuální čas. Hlášení se opakuje nastaveným počtem opakování. Tato funkce je užitečná, pokud chceme mít detailní přehled o čase bez potřeby zjišťovat aktuální čas. Například, pokud se někam chystáme. Můžeme si třeba nastavit, aby Mluvík hlásil čas s intervalem opakování jedna minuta a počtem opakování deset. Po dobu deseti minut pak Mluvík hlásí čas každou minutu. Hlášení se automaticky vypne po zvoleném počtu opakování. Nebo je možné vypnutí z nabídky rychlého hlášení.

Funkce	F4.3 - Další funkce - Minutka
Aktivace	Z nabídky dalších funkcí
Popis	Minutka nabízí funkci odpočtu času vhodnou například při vaření. Po zadaném čase je spuštěna zvuková signalizace. Po zvolení funkce minutka z nabídky dalších funkcí je možné nastavit čas v rozsahu 1 až 60 minut. Spuštění minutky se provede dlouhým stiskem tlačítka. Pokud je již minutka spuštěna, je možné ji dlouhým stiskem vypnout.

Funkce	F4.4 - Další funkce - Indikace osvětlení
Aktivace	Z nabídky dalších funkcí
Popis	Indikace osvětlení převádí množství dopadajícího světla na tón, čím více je dopadajícího světla, tím je tón vyšší.

Funkce	F4.5 - Další funkce - Kalendář
Aktivace	Z nabídky dalších funkcí
Popis	<p>Kalendář nabízí funkce seznam svátků, den týdnu podle data a seznam jmen.</p> <p>Funkce F4.5.1 „Seznam svátků“ po zadání roku krátkým stiskem tlačítka a potvrzení dlouhým stiskem umožňuje procházet státní svátky pro zadaný rok. Na další svátek se přechází krátkým stiskem. Dlouhý stisk se vrací do nabídky dalších funkcí. Funkce je ukončena při nečinnosti.</p> <p>Funkce F4.5.2 „Den v týdnu“ podle data umožňuje zjistit, jaký den v týdnu je, byl nebo bude ve zvolený datum. Datum se zadává klasickým způsobem. Nejdříve rok, měsíc a den. Změna hodnoty se provádí krátkým stiskem, potvrzení zadání dlouhým stiskem. Po zadání celého data je ohlášen den v týdnu připadající na zvolené datum.</p> <p>Funkce F4.5.3 „Seznam jmen“ umožňuje procházet jména v českém kalendáři. Zadává se měsíc a den v měsíci, od kterého se zahájí procházení jmen. Pokud tedy chceme například projít všechna jména od prvního ledna, zadáme leden a prvního. Poté můžeme krátkým stiskem postupně přecházet na další den.</p>

Funkce	F4.6 - Další funkce - Stopky
Aktivace	Z nabídky dalších funkcí
Popis	Stopky umožňují měřit časový interval. Stopky se aktivují z nabídky dalších funkcí. Krátkým stiskem se stopky spouštějí, dlouhým se ukončují.

Funkce	F5 - Jak mne používat
Aktivace	5x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Tato funkce poskytuje základní informace o Mluvíku a jeho ovládání.

Funkce	F6 - Hlasitost
Aktivace	6x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Umožňuje nastavit hlasitost na jednu ze tří úrovní. Krátkým stiskem se mění hlasitost, dlouhým stiskem se ukončuje nastavení. Nastavení je také ukončeno při nečinnosti.

Funkce	F7 - Stav baterie
Aktivace	7x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Hlášení stavu baterie.

Funkce	F8 - Informace o nastavení
Aktivace	10x krátký stisk (z výchozího stavu)
Popis	Tato funkce přehraje informace o nastavení budíku, krokoměru, upozorněních a automatických hlášeníh.

Nastavení

Do nastavení se vstupuje dlouhým stiskem tlačítka z výchozího stavu.

Listování položkami se provádí krátkým stiskem tlačítka.

Výběr položky se provede dlouhým stiskem tlačítka.

Mluvík poskytuje průběžně nápovědu k dané funkci.

Nápovědu nebo probíhající hlášení lze přeskočit krátkým stiskem tlačítka.

Na Obrázku 2 je vyobrazena mapa nastavení.

V této mapě a v dalších mapách v tomto dokumentu, je krátký stisk tlačítka je vyobrazen šipkou s čárkovanou čarou.

Více krátkých stisků po sobě je vyobrazeno šipkou s čárkovanou čarou s číslem vyjadřujícím počet stisků nad čarou (např. 3x KS nad čarou znamená tři krátké stisky).

Dlouhý stisk je vyobrazen šipkou s plnou čarou.

Volba "Zpět", po vybrání dlouhým stiskem, vrací do předchozího seznamu příkazů.


Dále je v mapách funkcí použita hvězdička, která znamená automatický návrat do předchozího seznamu příkazů.

Protože je nastavení rozsáhlé, tak bylo nutné mapu rozdělit do několika částí.


Tyto části jsou na Obrázcích 3 - 6.

Přechod z jedné části do druhé je vyobrazen číslem v kroužku.


Každá funkce v nastavení je označena číslem u pravého horního rohu položky nastavení vyobrazené v mapě. V tabulkách v dalším textu je ke každé položce nastavení uveden její popis.

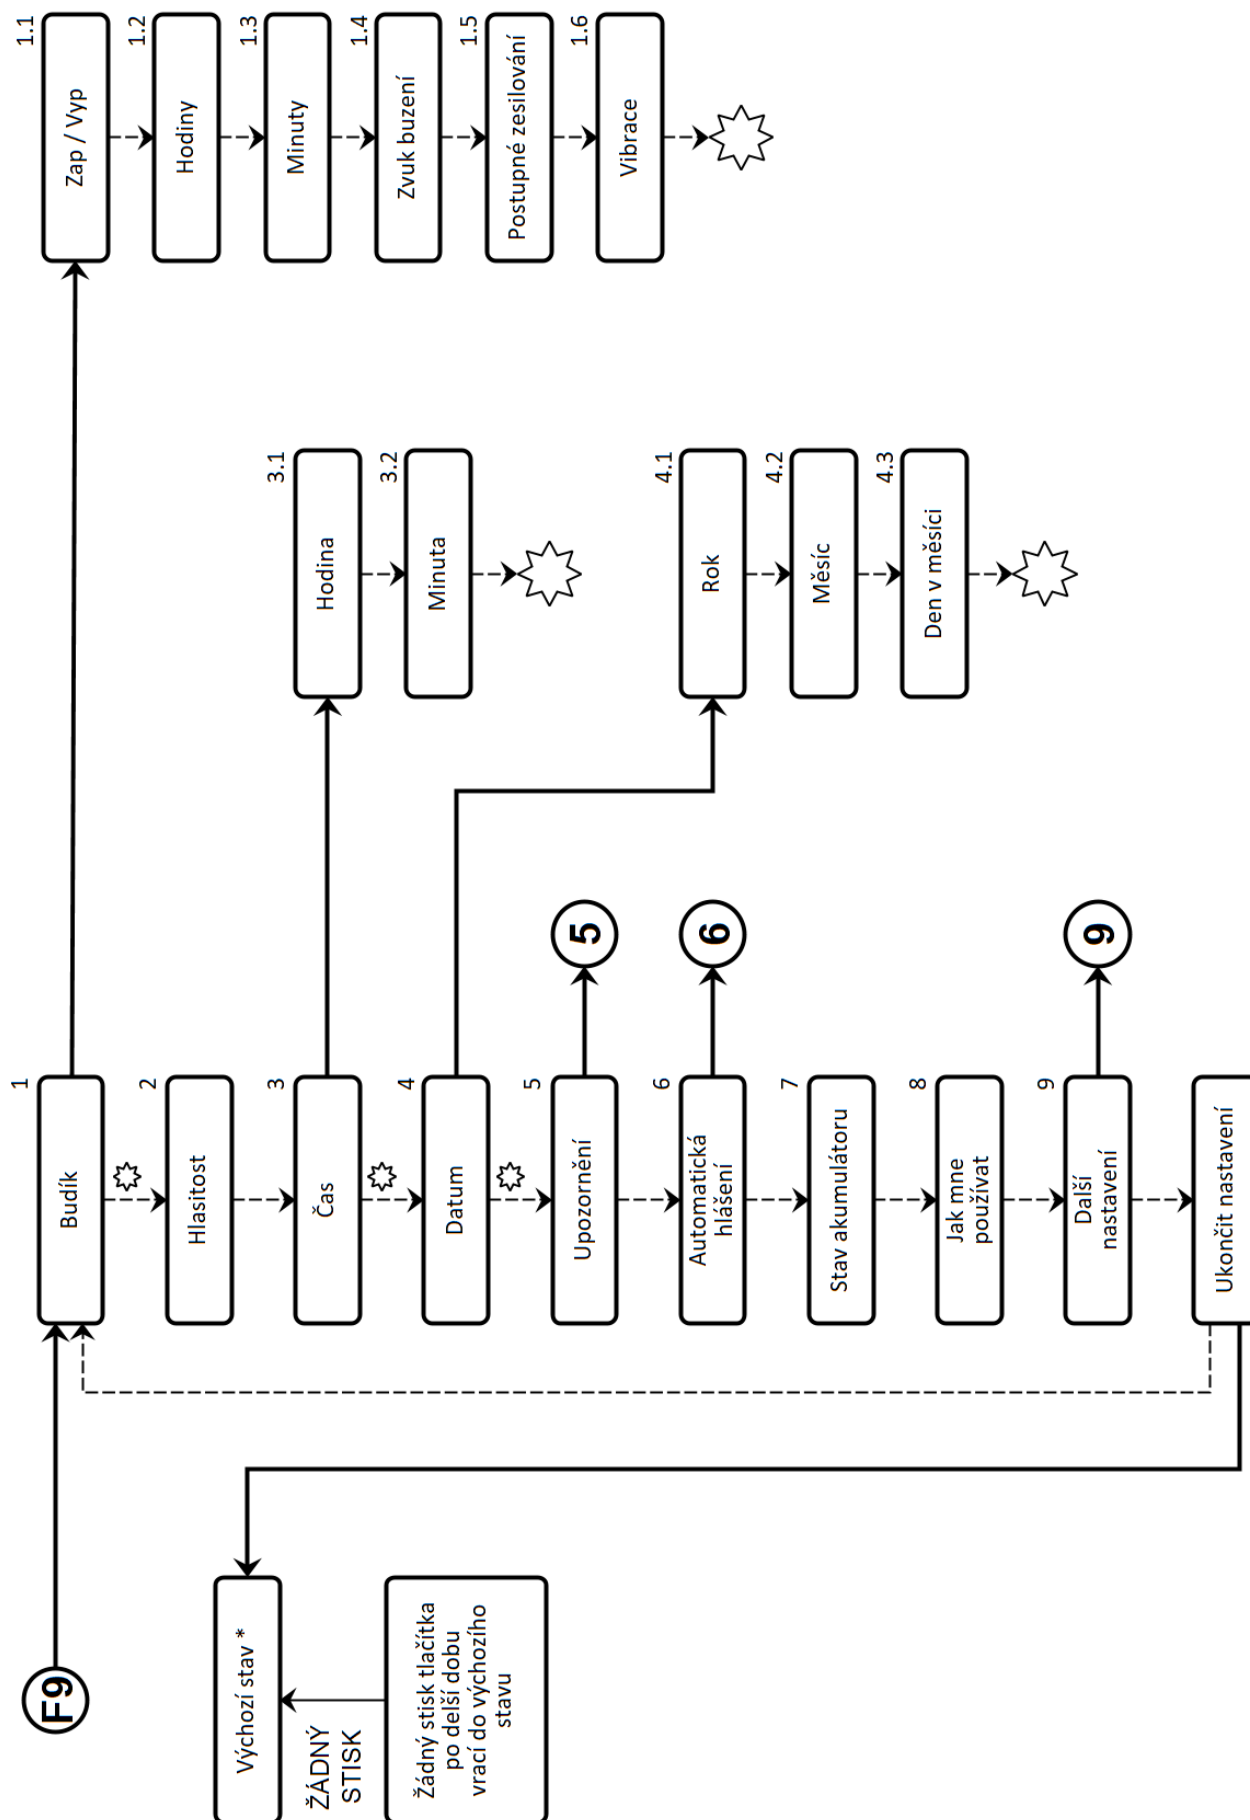


Obrázek 2: Nastavení - základní úroveň

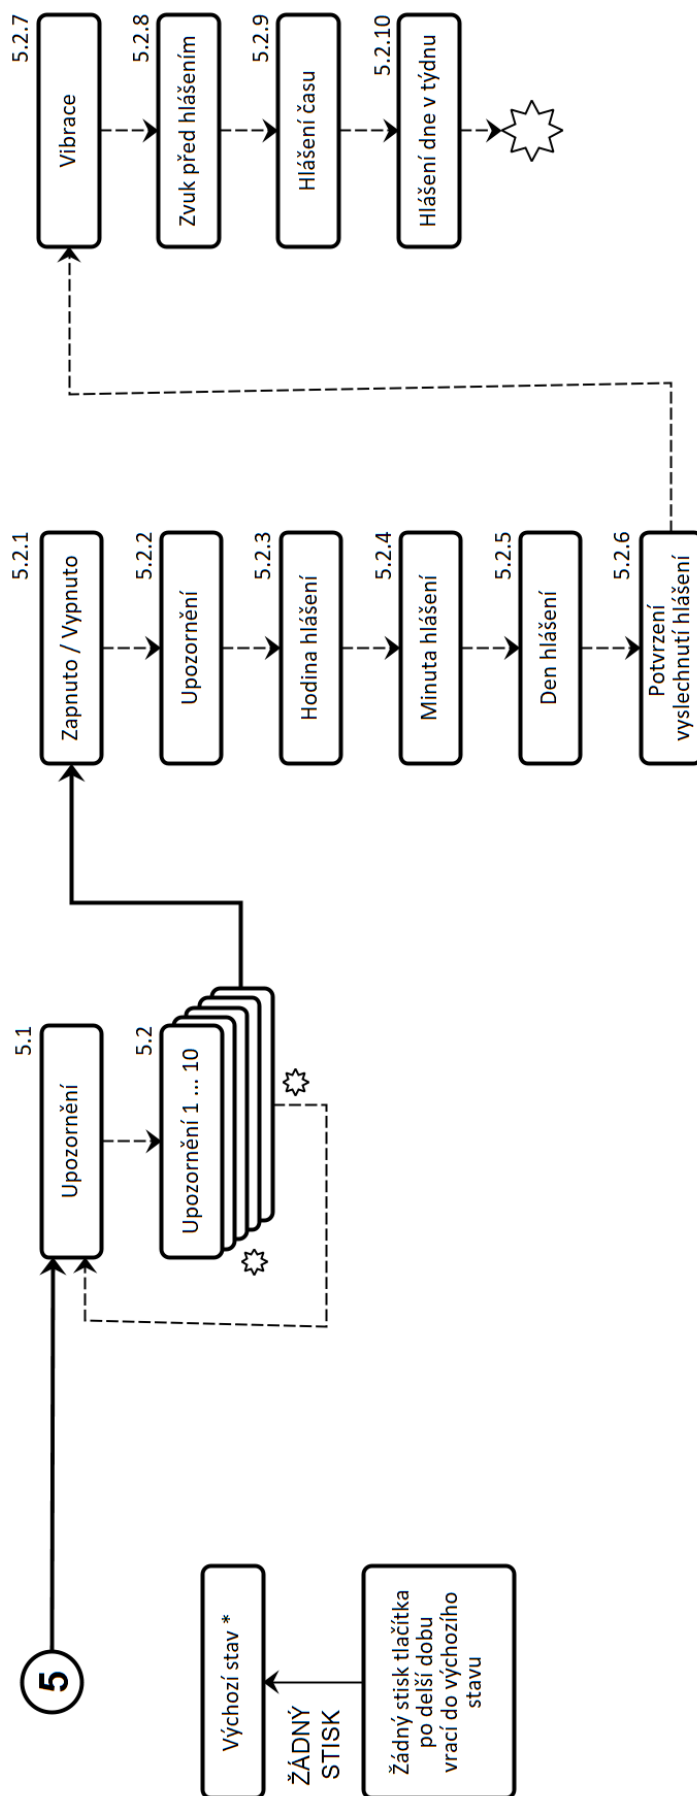


Obrázek 3: Nastavení - upozornění

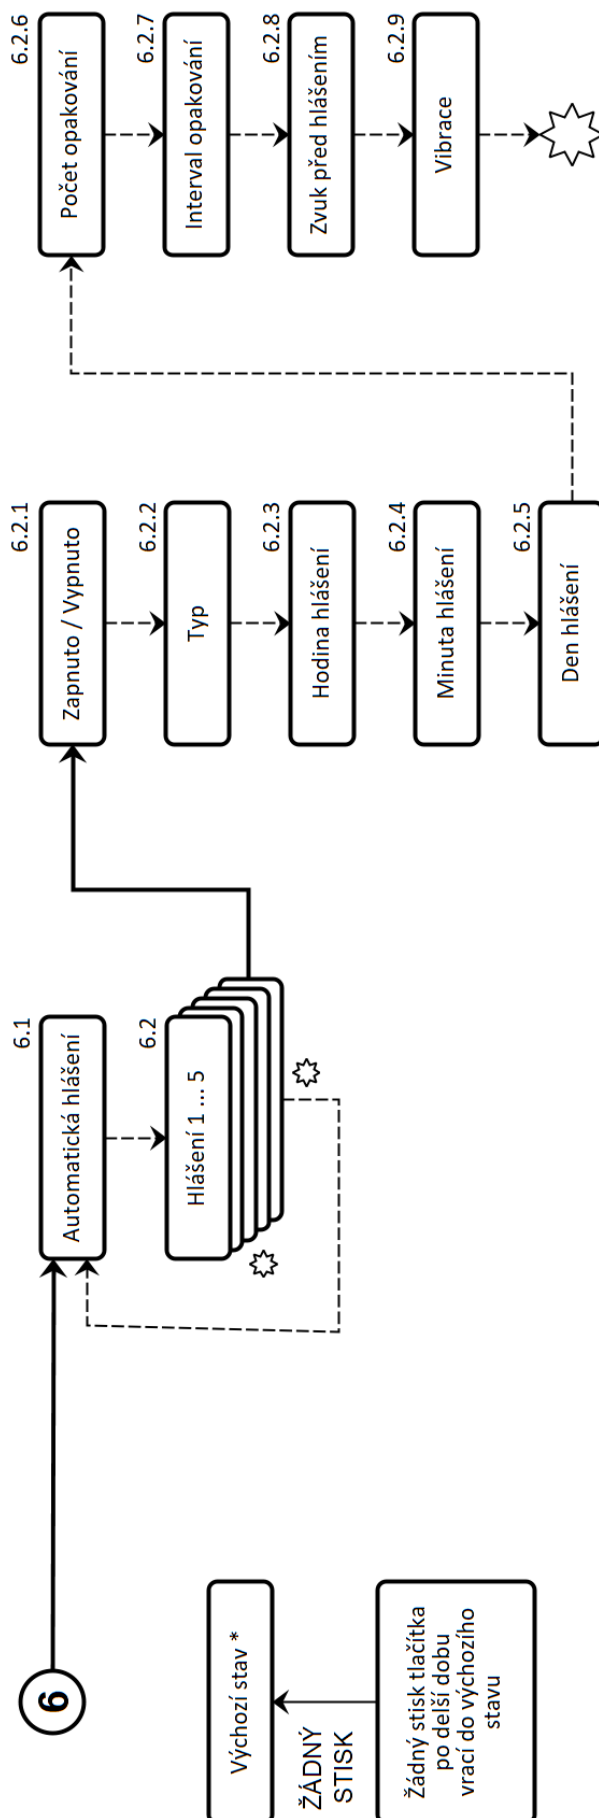

Obrázek 4: Nastavení - automatická hlášení

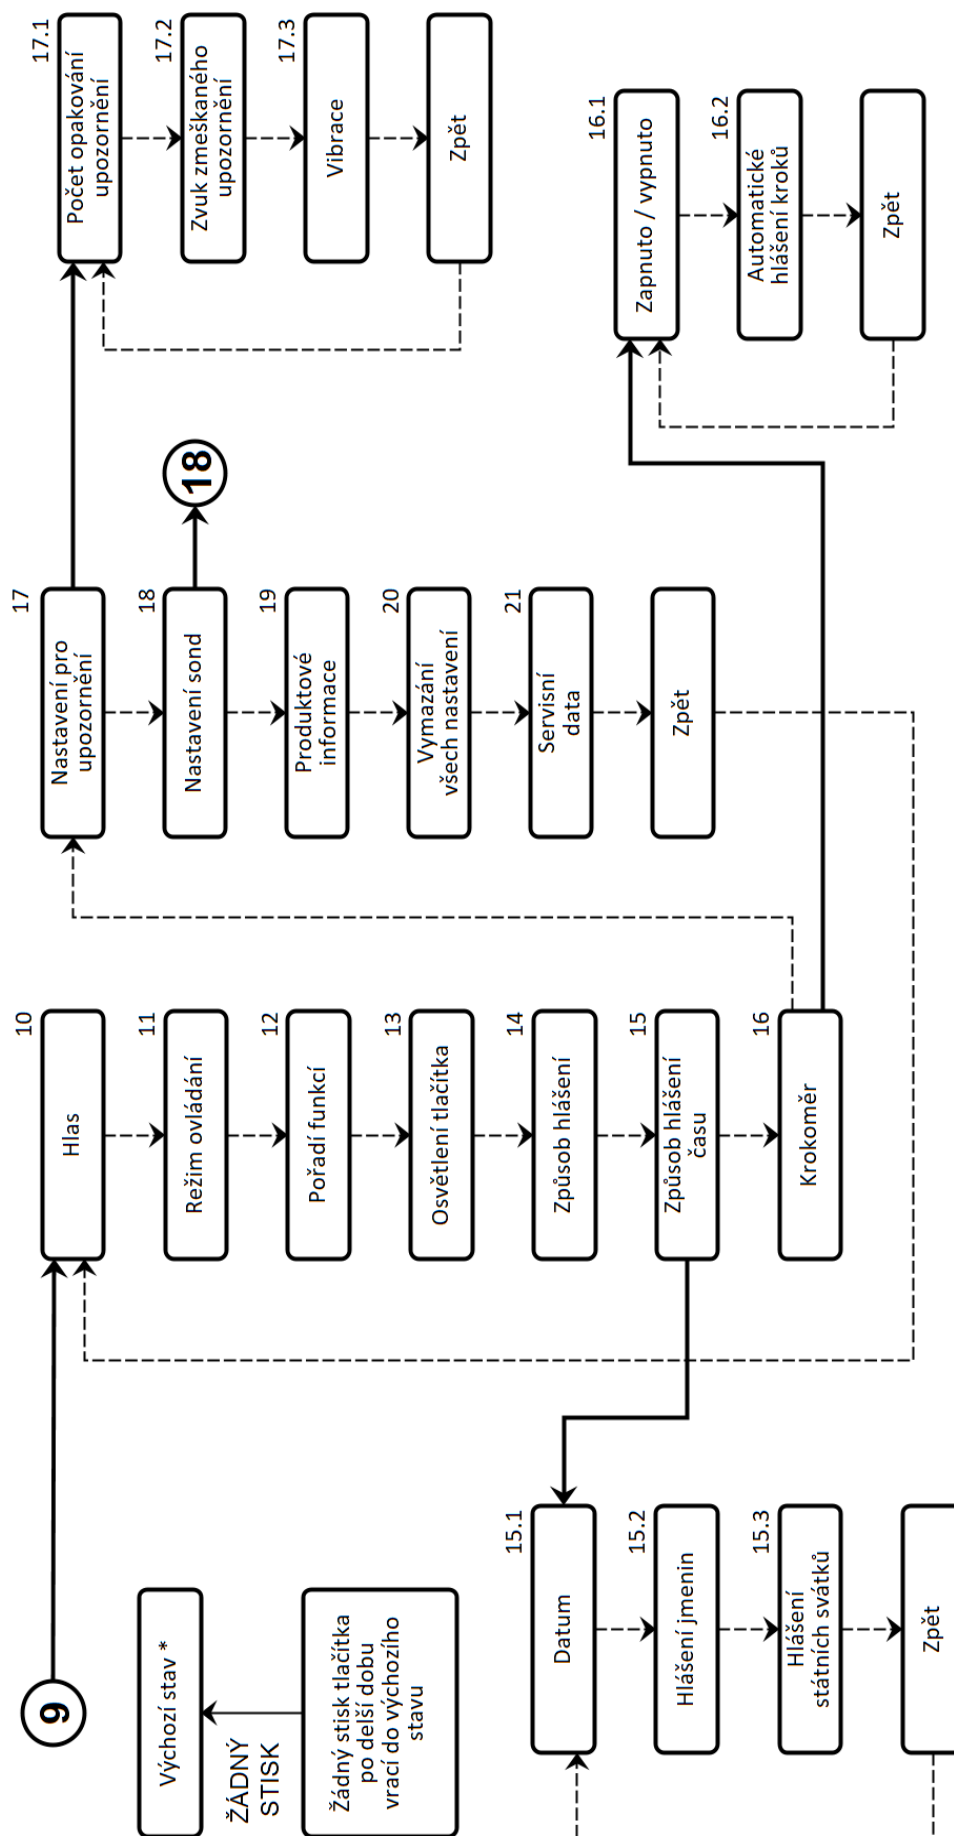

Obrázek 5: Nastavení - další nastavení

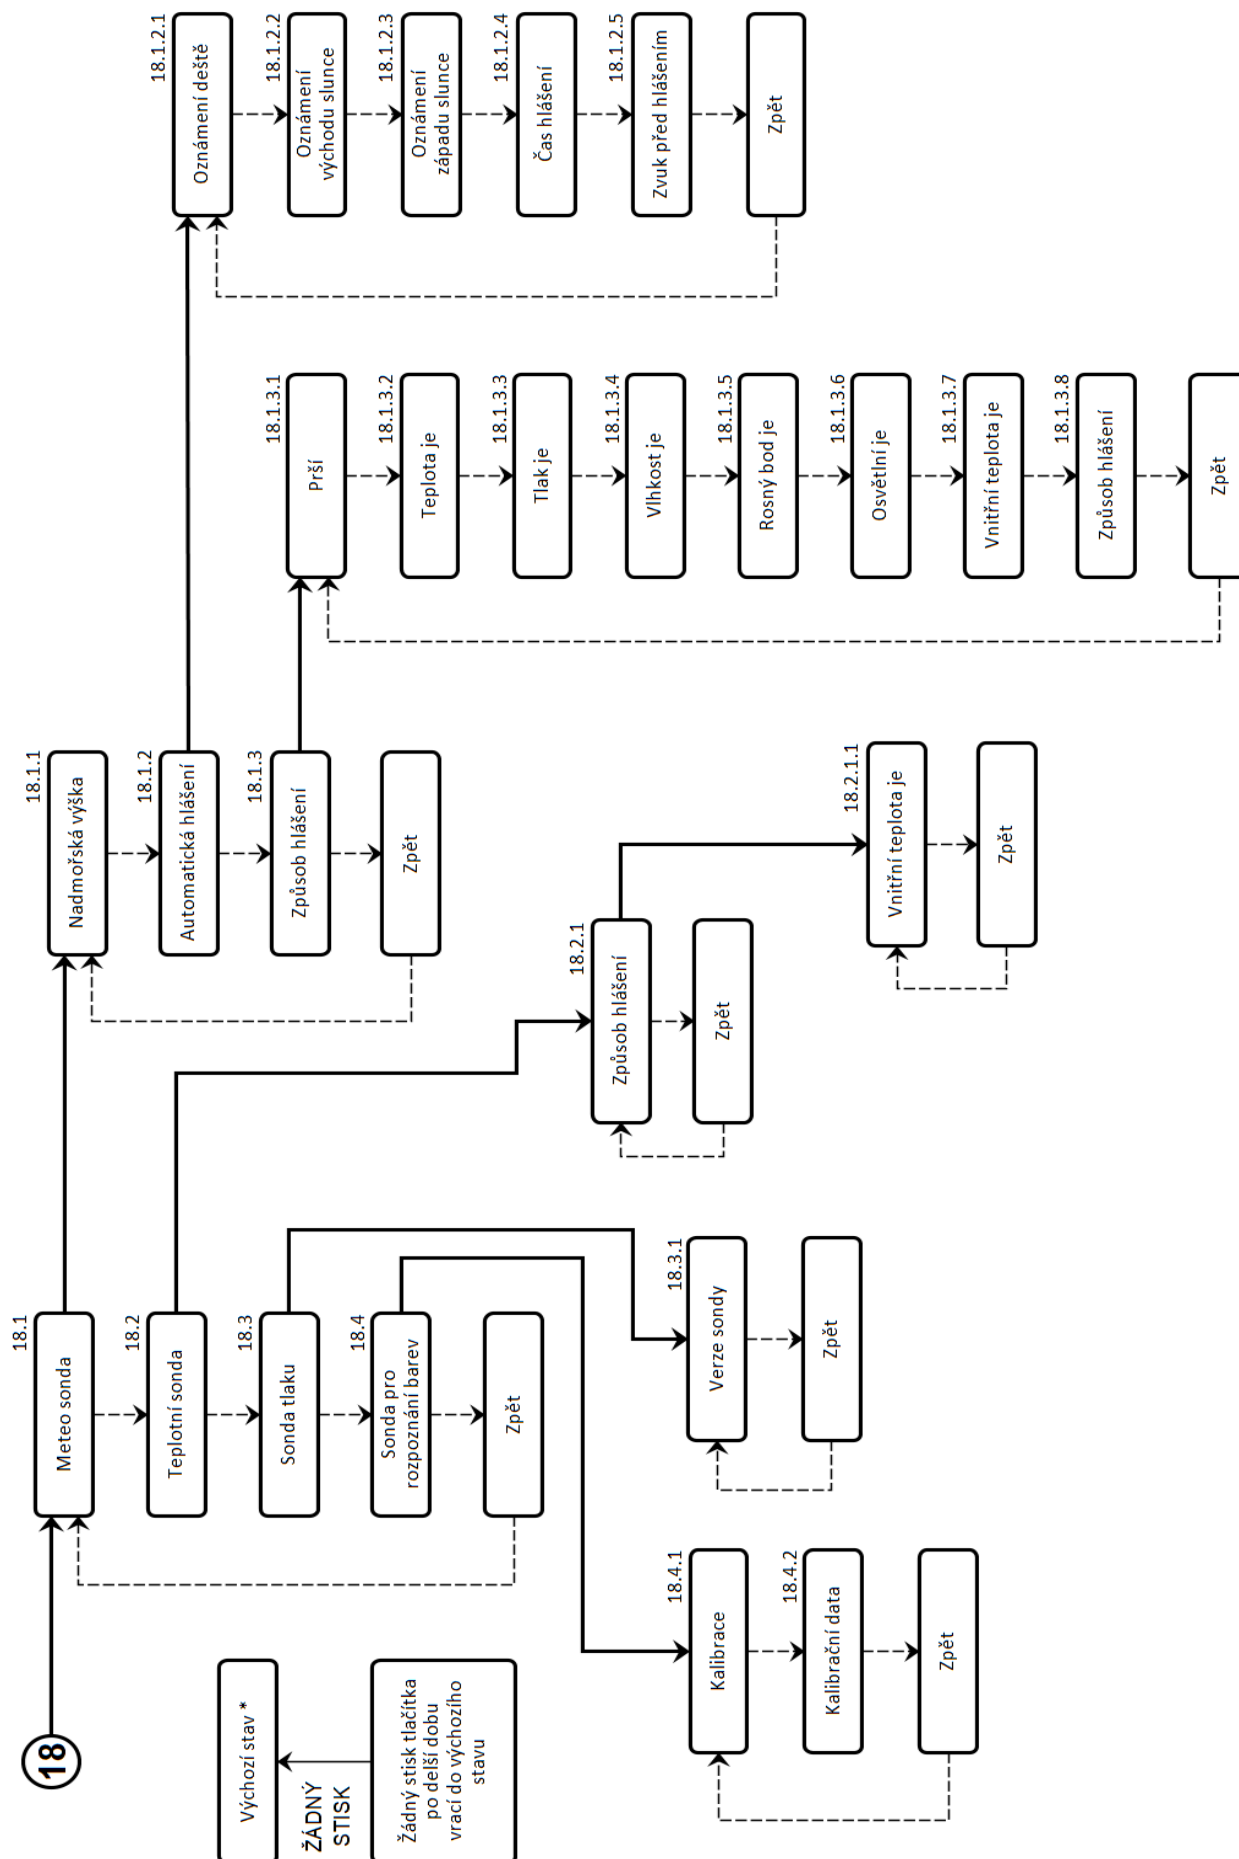

Obrázek 6: Nastavení - další nastavení - nastavení sond

Funkce	1 Budík
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	<p>Položky k nastavení:</p> <p>zapnuto / vypnuto – zapnuto aktivuje budík, vypnuto budík vypne pokud je budík zapnut, tak lze dále nastavit tyto položky:</p> <p>hodina – výběr hodiny buzení, hodnoty 0 až 23 minuta – výběr minuty buzení, hodnoty 0 až 59 zvuk – výběr zvuku buzení postupné zesilování – pokud je zapnuto, tak se zvuk při buzení postupně zesiluje</p> <p>Nastavení budíku je potvrzeno hlášením o nastaveném čase buzení. Pokud je nastavení přerušeno nečinností během nastavení položky, dojde k uložení již změněných položek.</p>

Funkce	2 - Hlasitost
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	Umožňuje nastavit hlasitost na jednu ze tří úrovní.

Funkce	3 - Čas
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	<p>Položky k nastavení:</p> <p>hodina – výběr hodiny, hodnoty 0 až 23 minuta – výběr minuty, hodnoty 0 až 59</p> <p>Nastavení je potvrzeno hlášením o nastaveném čase. Pokud je nastavení přerušeno nečinností během nastavení položky, nedojde ke změně času.</p>

Funkce	4 - Datum
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	<p>Položky k nastavení:</p> <p>rok – výběr roku, hodnoty 2021 až 2060 měsíc – výběr měsíce, hodnoty leden až prosinec den – výběr dne, hodnoty od prvního do posledního dne vybraného měsíce</p> <p>Nastavení je potvrzeno hlášením o nastaveném datu včetně dne v týdnu. Pokud je nastavení přerušeno nečinností během nastavení položky, nedojde ke změně data.</p>

Funkce	5 - Upozornění
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	<p>Upozornění jdou globálně vypnout z nastavení 5.1.</p> <p>Toto je výhodné, pokud máme nastaveno několik upozornění, např. na braní léků, a chceme je dočasně vypnout, bez nutnosti vypínat každé upozornění zvlášť. Pak právě tato volba umožní jejich vypnutí a opakované zapnutí.</p> <p>Dále je k dispozici 10 upozornění. U každého (5.2) upozornění lze nastavit tyto položky:</p> <p>5.2.1 zapnuto / vypnuto – zapnuto aktivuje upozornění, vypnuto upozornění vypne. Pokud je upozornění zapnuto, je možné nastavit tyto položky:</p> <p>5.2.2 upozornění - výběr konkrétního upozornění, např. „vezmi si léky“, na výběr je 26 různých upozornění</p> <p>5.2.3 hodina hlášení – hodina hlášení, hodnoty 0 až 23</p> <p>5.2.4 minuta hlášení – minuta hlášení, hodnoty 0 až 59</p> <p>5.2.5 den hlášení – na výběr jsou volby: všechny dny, pondělí až pátek, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, sobota a neděle</p> <p>5.2.6 potvrzování vyslechnutí – pokud je zapnuto, Mluvík po upozornění, které není potvrzeno stiskem tlačítka, signalizuje zmeškané upozornění každou minutu zvukovým signálem a blikáním tlačítka. Při stisku tlačítka je hlášení znovu přehráno a tím potvrzeno. Hlášení lze potvrdit také ihned při prvním přehrávání stiskem tlačítka.</p> <p>5.2.7 vibrace - zapnutí / vypnutí vibrování před upozorněním</p> <p>5.2.8 zvuk před hlášením – umožňuje vybrat zvuk, který je přehráno před hlášením, na výběr je volba „vypnuto“ a výběr ze 43 různých zvuků</p> <p>5.2.9 hlášení času - pokud je zapnuto, pak je součástí upozornění informace o aktuálním času</p> <p>5.2.10 hlášení dne v týdnu - pokud je zapnuto, pak je součástí upozornění informace o dnu v týdnu (pondělí, úterý,...)</p>

Funkce	6 - Automatická hlášení
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	<p>Automatická hlášení jdou globálně vypnout z nastavení 6.1.</p> <p>Toto je výhodné, pokud máme nastaveno automatických hlášení více a chceme je dočasně vypnout, bez nutnosti vypínat každé hlášení zvlášť. Pak právě tato volba umožní jejich vypnutí a opakované zapnutí.</p> <p>K dispozici je 5 automatických hlášení. U každého hlášení (6.2) lze nastavit tyto položky:</p> <p>6.2.1 zapnuto / vypnuto – zapnuto aktivuje hlášení, vypnuto hlášení vypne. Pokud je hlášení zapnuto, je možné nastavit tyto položky:</p> <p>6.2.2 typ hlášení – na výběr jsou volby čas, čas a sonda, sonda</p> <p>Volba „sonda“ znamená, že se provede hlášení z připojené sondy. Záleží, jaká sonda je v době hlášení připojena k Mluvíku. Podporované jsou sondy teplotní S1 a S2, sonda vlhkosti a teploty S3 a meteo sonda S7. Je-li v době hlášení připojena jiná nebo žádná sonda, bude hlášena vnitřní teplota přístroje.</p> <p>6.2.3 hodina hlášení – hodina hlášení, hodnoty 0 až 23</p> <p>6.2.4 minuta hlášení – minuta hlášení, hodnoty 0 až 59</p> <p>6.2.5 den hlášení – den hlášení, hodnoty všechny dny, pondělí až pátek, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, sobota a neděle</p> <p>6.2.6 počet opakování – počet kolikrát se bude hlášení opakovat ve zvoleném intervalu opakování, lze nastavit v rozsahu 1 až 60 opakování, volba vypnuto znamená, že se hlášení přehraje pouze jednou ve zvolený čas</p> <p>6.2.7 interval opakování – lze nastavit v rozsahu 1 minuta až 12 hodin</p> <p>6.2.8 zvuk před hlášením – umožňuje vybrat zvuk, který je přehrán před hlášením, na výběr je volba „vypnuto“ a výběr ze 43 různých zvuků</p> <p>6.2.9 vibrace - zapnutí / vypnutí vibrování před upozorněním</p>

Funkce	7 - Stav akumulátoru
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	Hlásí stav akumulátoru: nabitý / málo nabitý / vybitý

Funkce	8 - Jak mne používat
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	Zde si může uživatel poslechnout detailní návod k obsluze zařízení.

Funkce	9 - Další nastavení
Aktivace	Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení
Popis	Tato volba přechází na další nastavení, která z důvodu přehlednosti nejsou přímo v hlavní nabídce, ale jsou přístupná z této volby.

Funkce	10 - Další nastavení - Hlas
Aktivace	Výběrem položky z nabídky dalších nastavení
Popis	Výběr hlasu ze tří možností.

Funkce	11 - Další nastavení - Režim ovládání
Aktivace	Výběrem položky z nabídky dalších nastavení
Popis	Na výběr je volba normální a zjednodušený. Ve zjednodušeném režimu jsou přístupné funkce a nastavení omezeny na minimum.

Funkce	12 - Další nastavení - Pořadí funkcí
Aktivace	Výběrem položky z nabídky dalších nastavení
Popis	Zde je možné vzájemně zaměnit funkci jednoho a dvou stisků tlačítka, na výběr je „čas, sonda“ a „sonda, čas“, kdy první je vždy funkce pro jeden stisk a druhá funkce je pro dva stisky tlačítka.

Funkce	13 - Další nastavení - Osvětlení tlačítka
Aktivace	Výběrem položky z nabídky dalších nastavení
Popis	Zde je možno nastavit, zda je při používání osvětleno ovládací tlačítko.

Funkce	14 - Další nastavení - Způsob hlášení
Aktivace	Výběrem položky z nabídky dalších nastavení
Popis	Zde je možno zvolit, zda jsou hlášení zkrácená či nezkrácená. U zkrácených hlášení jsou hlášení stručněji, vynechávají se jednotky. Zkrácené hlášení je například hlášení času „šestnáct dvacet pět“ a nezkrácené „šestnáct hodin, dvacet pět minut“.

Funkce	15 - Další nastavení - Způsob hlášení času
Aktivace	Výběrem položky z nabídky dalších nastavení
Popis	V tomto nastavení je možné zvolit zda je při hlášení času hlášen také datum 15.1 , zda jsou hlášeny jmeniny 15.2 a zda jsou hlášeny státní svátky 15.3 .

Funkce	16 - Další nastavení - Krokoměr
Aktivace	Výběrem položky z nabídky dalších nastavení
Popis	Následuje možnost zapnout či vypnout krokoměr 16.1 a nastavit počet kroků, po kterém je počet kroků automaticky hlášen 16.2 .

Funkce	17 - Další nastavení - Nastavení pro upozornění
Aktivace	Výběrem položky z nabídky dalších nastavení
Popis	Zde je možné nastavit počet opakování hlášení upozornění 17.1 , možné volby jsou 1 až 5 opakování. Dále je zde volba zvuku zmeškaného upozornění 17.2 , kde je možné si vybrat zvuk, kterým je signalizováno zmeškané upozornění. Na výběr je 10 různých zvuků. Poslední volbou je zapnutí či vypnutí vibrace 17.3 při upozornění.

Funkce	18 - Další nastavení - Nastavení sond
Aktivace	Výběrem položky z nabídky dalších nastavení
Popis	Tato volba obsahuje nastavení týkající se odpojitelých sond, které je možné používat s přístrojem a rozšířit tak jeho funkce. Obsahuje nastavení pro meteo sondu 18.1 , teplotní sondu 18.2 , sondu pro měření tlaku v pneumatikách 18.3 a sondu pro rozpoznání barev 18.4 . Nastavení jsou popsána dále.

Funkce	18.1 - Další nastavení - Nastavení sond - Meteo sonda
Aktivace	Výběrem položky z nabídky nastavení sond
Popis	<p>Nastavení pro meteo sondu.</p> <p>18.1.1 Nadmořská výška Toto nastavení umožňuje nastavit nadmořskou výšku pro správné určení barometrického tlaku.</p> <p>18.1.2 Automatická hlášení Dále umožňuje zapnout či vypnout automatická hlášení z meteo sondy. Zapnutím těchto hlášení může docházet k rychlejšímu vybíjení baterií přístroje.</p> <p>18.1.2.1 Oznámení deště Funguje pouze s meteo sondou vybavenou dešťovým senzorem.</p> <p>18.1.2.2 Oznámení východu slunce Pro správné rozpoznání východu a západu slunce musí být meteo sonda umístěna tak, aby na ní dopadalo pouze denní světlo, nesmí tedy být např. osvětlena lampou veřejného osvětlení, světlem na domě a podobně.</p> <p>18.1.2.3 Oznámení západu slunce</p> <p>18.1.2.4 Čas hlášení Umožňuje nastavit časové rozmezí ve které jsou automatická hlášení aktivní. Nejdříve se v položce „hodina“ nastavuje hodina, od které jsou automatická hlášení z meteo sondy aktivní, v další položce „hodina konec hlášení“ se nastavuje hodina, do které jsou hlášení aktivní. Nastavíme-li rozmezí od 8, do 20, pak bude hlášení možné od 8:00 do 19:59, mimo tento čas se hlášení provádět nebudou. výchozí nastavení je 7 až 20.</p> <p>18.1.2.5 Zvuk před hlášením Umožňuje vybrat zvuk přehrávaný před hlášením, vybrat je možné „vypnuto“ a 43 různých zvuků.</p> <p>18.1.3 Způsob hlášení Dále jsou zde k dispozici nastavení způsobu hlášení informací z meteo sondy. Je zde možné vypnout či zapnout hlášení některých informací ze sondy.</p> <p>18.1.3.1 Prší - zapnutí/vypnutí hlášení zda prší, k dispozici pouze u sondy s dešťovým senzorem.</p> <p>18.1.3.2 Teplota je - zapnutí/vypnutí hlášení o teplotě.</p> <p>18.1.3.3 Tlak je - zapnutí/vypnutí hlášení o barometrickém tlaku.</p> <p>18.1.3.4 Vlhkost je - zapnutí/vypnutí hlášení o relativní vlhkosti.</p> <p>18.1.3.5 Rosný bod je - zapnutí/vypnutí hlášení o teplotě rosného bodu.</p> <p>18.1.3.6 Osvětlení je - zapnutí/vypnutí hlášení o míře osvětlení meteo sondy.</p> <p>18.1.3.7 Vnitřní teplota je - zapnutí/vypnutí hlášení o vnitřní teplotě Mluvíku.</p> <p>18.1.3.8 Způsob hlášení - výběr zda budou hlášení z meteo sondy hlášena v nezkrácené nebo zkrácené formě.</p>

Funkce	18.2 - Další nastavení - Nastavení sond - Teplotní sonda
Aktivace	Výběrem položky z nabídky nastavení sond
Popis	Nastavení pro teplotní sondu. 18.2.1 Způsob hlášení 18.2.1.1 Vnitřní teplota je Při měření teploty z připojené teplotní sondy je hlášena její teplota. Tímto nastavením lze zapnout/vypnout automatické hlášení vnitřní teploty přístroje po každém hlášení teploty z teplotní sondy.

Funkce	18.3 - Další nastavení - Nastavení sond - Sonda tlaku
Aktivace	Výběrem položky z nabídky nastavení sond
Popis	Nastavení pro sondu tlaku v pneumatikách. 18.3.1 Verze sondy Nastavení umožňuje nastavit verzi sondy pro měření tlaku v pneumatice. Toto nastavení by uživatel neměl měnit . Aktuální verze sondy pro měření tlaku v pneumatice mají automatické rozpoznání verze sondy. Nastavení je důležité pro starší verze sond pro měření tlaku v pneumatice.

Funkce	18.4 - Další nastavení - Nastavení sond - Sonda pro rozpoznání barev
Aktivace	Výběrem položky z nabídky nastavení sond
Popis	Nastavení pro sondu pro rozpoznání barev. 18.4.1 Kalibrace Toto nastavení uživatel běžně neprovádí, provádí se pouze v případě, že sonda barev nepracuje správně. Nesprávně provedená kalibrace sondy barev může vést k nepřesné či nefunkční detekci barev. Toto nastavení umožňuje provést kalibraci sondy barev. 18.4.2 Kalibrační data Informace o aktuálních kalibračních datech sondy pro měření barev.

Funkce	19 - Další nastavení - Produktové informace
Aktivace	Výběrem položky z nabídky dalších nastavení
Popis	Umožňuje zapnout režim, kdy přístroj hlásí informace o mluvicích zařízeních Mluvík, vhodný například pro předváděcí kus na prodejně, apod. Tato volba je ve výchozím stavu vypnutá.

Funkce	20 - Další nastavení - Vymazání všech nastavení
Aktivace	Výběrem položky z nabídky dalších nastavení
Popis	Umožňuje uvést přístroj do výchozího stavu, kdy jsou všechna provedená nastavení vymazána. Všechna nastavení přístroje jsou po provedení „vymazání všech nastavení“ nastavena do stavu, ve kterém byla, když byl přístroj nový.

Funkce	21 - Další nastavení - Servisní data
Aktivace	Výběrem položky z nabídky dalších nastavení
Popis	Tato volba hlásí servisní informace a je určena převážně pro servisní účely.

Volitelné sondy

K mluvicím hodinám Mluvík MLV01 je k dispozici několik externích sond.

Informace o aktuálně dostupných sondách naleznete na internetových stránkách www.mluvik.cz.